



KONINKLIJKE LANDMACHT

IK004164

 INSTRUCTIEKAART  
 DATATRANSMISSIE EINDINSTALLATIE KLTGC4643
1. Algemeen

De datatransmissie-eindinstallatie KLTGC4643 heeft tot doel te voorzien in beveiliging van het berichtenverkeer over VHF radio-netten, civiele- en militaire telefoonlijnen.

2. Samenstelling

De minimale samenstelling van de KLTGC4643 is:

- Berichten Verwerkend Apparaat KL-43C
- Kabelsamenstel CX4643
- 4 Batterijen niet herlaadbaar BA3058
- Draagtas met riem CY4643

De KLTGC4643 kan worden geleverd in combinatie met:

- Printer RD7544
- Kabelset best.uit: CX4300 / CX7544
- Converter CV4300
- Kabelsamenstel voeding CX5340
- Voedingseenheid t.b.v. converter PP4300
- Montagehouder t.b.v. converter
- Montagebasis t.b.v. printer

3. Gebruik

De KLTGC4643 kan worden aangesloten op de, bij de KL in gebruik zijnde VHF radio-installaties, RT3600 en RT4600. Tevens kan bij het zenden en ontvangen gebruik worden gemaakt van civiele en militaire telefoonlijnen.

De datatransmissie-eindinstallatie kan als volgt worden ingezet :

- Gedragen op de man (in draagtas)
- Ingebouwd in een militair rups-of wielvoertuig
- Geplaatst in een mobiel-of statisch onderkomen
- \* Transport los in een militair voertuig kan voorkomen.

4. Technische gegevens KL-43C


Afmetingen L x B x H	: 168,9 x 95,3 x 41,9 mm.
Massa	: 926 gram.
Gebruiksduur 4 st.BA3058	: 24 uur.
Geheugencapaciteit	: 2 x 2600 kar.(6x A4 formaat)

Vastgesteld door het Hoofd van de afdeling Communicatiesystemen van de Directie Materieel KL dd:940502.




\*\*\*\*\*  
 \* WAARSCHUWINGEN \*  
 \* a. Neem bij gebruik van de KL-43C met kabelsamenstel \*  
 \* CX4643, de handtelemicrofoon van de radioinstallaties \*  
 \* RT3600 en RT4600 los. \*  
 \* \*  
 \* b. Draai de volumeregelaar van de RT3600 of RT4600 voor \*  
 \* driekwart open. \*  
 \* \*  
 \*\*\*\*\*

5. Aansluitgegevens KL-43C

RT3600 als volgt aansluiten

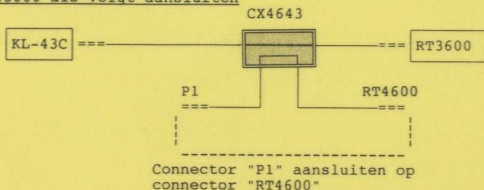

RT4600 als volgt aansluiten

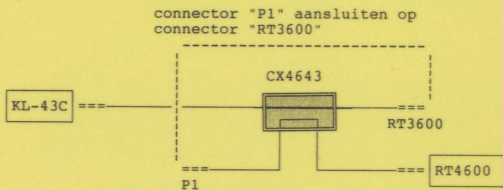

## 6. In bedrijf stellen

Haal de KL-43C voorzichtig uit de draagtas CY4643.



Open het batterijcompartiment met behulp van een muntstuk. Plaats de vier batterijen BA3058, op de juiste wijze, in het batterijcompartiment zoals vermeld op de achterzijde van de KL-43C. Sluit het batterijcompartiment, en controleer of deze goed is afgesloten. Sluit de connector van de KL-43C met kabel CX4643 aan op de audioconnectoren van de RT3600 of RT4600 (zie WAARSCHUWINGEN).

Met behulp van een printer is het mogelijk om een afdruk van uw bericht te maken. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van een convertor, die tussen de KL-43C en de printer moet worden gekoppeld.


Bij gebruik van de KL-43C i.s.m de akoestische interface is het de bedoeling dat, bij het ontvangen van het bericht, het luistergedeelte van de telefoon aan de onderkant van de KL-43C moet worden gehouden. Bij het zenden geldt dit voor het spreekgedeelte van de telefoon.

De KL-43C geeft bij een te lage batterijspanning een pieptoon, ten teken de batterijen te vervangen.

### 7. Bediening

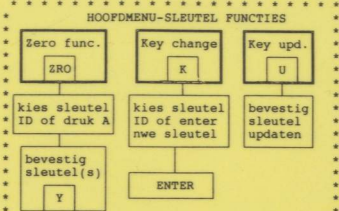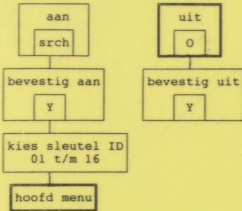


HOOFD MENU - ALGEMENE FUNCTIES

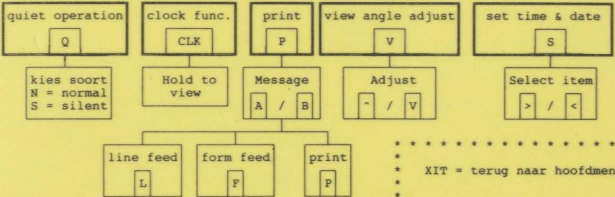


XIT = terug naar hoofdmenu.

HOOFDMENU - WORD PROCESSING FUNCTIES

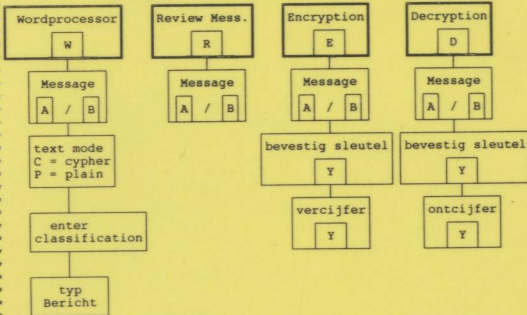


- |                                  |                       |   |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| WORDPROCESSOR<br>FUNCTIETOETSSEN | BOT = Begin v/d tekst | DWD = Verwijder woord                           |
|                                  | EOT = Einde v/d tekst | DCH = Verwijder karakter                        |
|                                  | BOL = Begin v/d zin   | SRCH = Zoek boodschap voor<br>specifieke tekst. |
|                                  | EOL = Einde v/d zin   | XIT = Bewaar bericht                            |
|                                  | SPC = Spatie          |   |

HOOFDMENU VERIFICATIE FUNCTIES

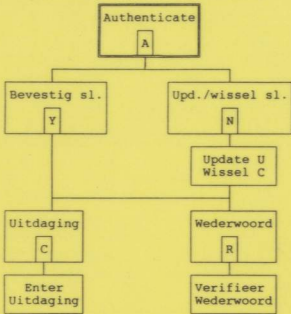

HOOFDMENU - COMMUNICATIE FUNCTIES

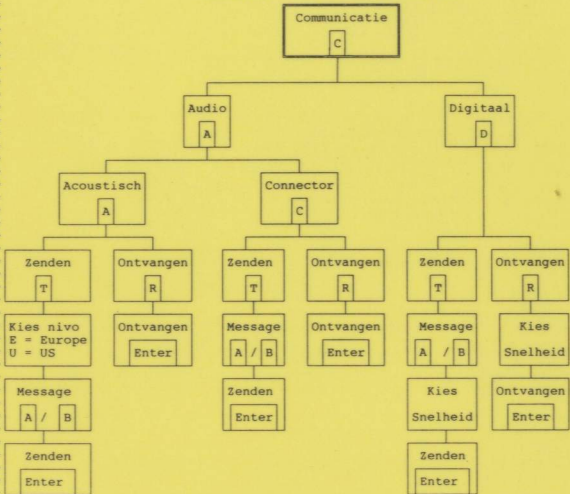

8. Plaatsing van de KL-43C

Stel de KL-43C niet langdurig bloot aan direct zonlicht en plaats het niet in de buurt van hittebronnen.

9. Preventief onderhoud

Houd de KL-43C en toebehoren schoon met een vochtige doek en een stofkwast.  
Gebruik geen oplosmiddelen.

10. Opslag KL-43C

Indien de KL-43C minder dan 60 dagen niet wordt gebruikt; maak alle kabels los, geef alle sleutels een zero functie en schakel apparaat uit.  
Verwijder de batterijen indien de KL-43C langdurig (60 dagen) niet wordt gebruikt.