

IK 11-519/4

Hiermede vervalt de IK 11-519/4 dd 27 september 1976

INSTRUCTIEKAART

VOOR DE BEDIENING VAN EEN

TELEGRAFIE - EINDSTATION




BESTAANDE UIT :

- VERRESCHRIJFTOESTEL TT-4230/TT-4231,
- VERCIJFFER - ONTCIJFERUITRUSTING KL/TGA-3572 en
- TELEGRAFIE - EINDINSTALLATIE TH-3676B

VOORBEREIDING

Nr	Onderwerp	HANDELINGEN	Resultaat/Opmmerkingen	
1	KL/TGA-3572	Schakelaar $\odot/\circ:\circ$		
2	Duumwiel- comparti- ment	Alle tuimelschak's : omlaag		
3		Alarmschakelaar : \circ		
4		VERBREKEN GEVOELIG/ ONGEVOELIG : VERBREKEN GEVOELIG		
5		Alle duimwielen : op 7		
6	ABK	Strakbandcontact tekstbandlezer : ingedrukt		
7	TH-3676B	Schakelaar $\odot/\circ:\circ$		
8	pan.A	Schakelaar $\square/\square/\square$: \square 40 mA	Afhankelijk van uitvoering pan.B	
9	pan.B	of $\square/\square/\square$: \square		
9	pan.D	Niveauschakelaar : -46dB	Alleen in deze stand wordt eigen schrift verkregen	
10	KL/TGA-3572	VOT	Netspanningsinstelling : 220 V	Controleren
11	TH-3676B	Netspanningsinstelling : 220 V	Controleren	
12	TT-4230/TT-4231	Wagenvergrendeling : opheffen		
13		Bladpapier/ Ponsbandpapier : inleg en hoeveelheid papier	Controleren	
14		Inktlint : inleg	Controleren/Niet versleten en/of te droog?	
15	TH-3676B	Veiligheidsautomaten 2 x 0,3A : ingedrukt	Controleren	
16	Verbindingen tussen TT-4230/ TT-4231, ABK, VOT en TH-3676B	Aansluiten volgens onderstaande figuur	Controleren	

Voedingskabels aansluiten
op wvd m/randaarde

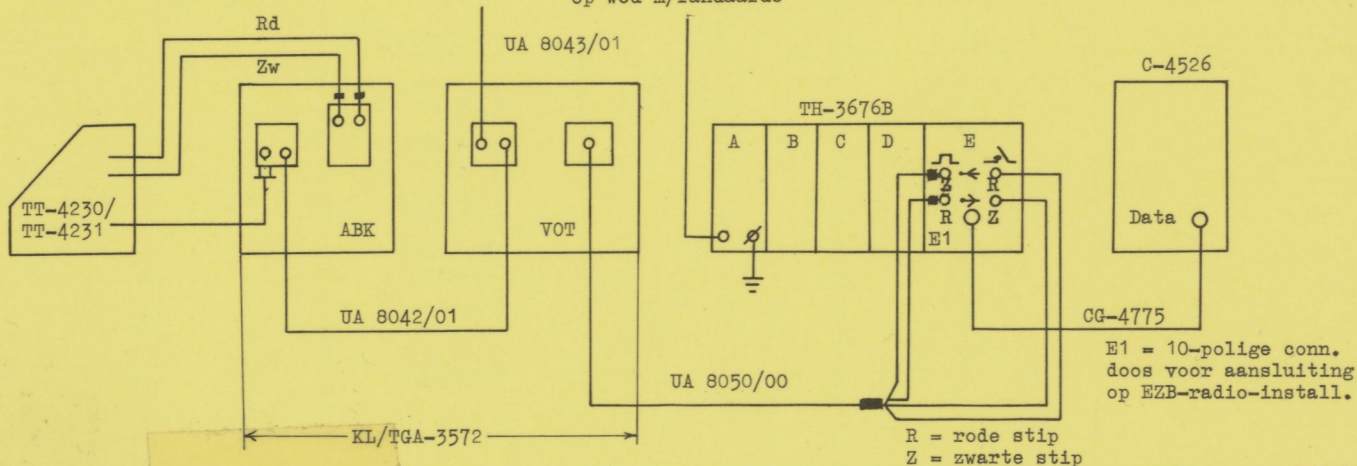

Vastgesteld door het Hoofd van de Centrale Materieel Documentatie van de Directie Materieel KL bij brief nr CMD/79.0315 dd 9 april 1979

Nr	Onderwerp		HANDELINGEN	Resultaat/Opmmerkingen
17	KL/TGA-3572	VOT	Voedingskabel aansluiten op wcd met randaarde	
18	TH-3676B		Voedingskabel aansluiten op wcd met randaarde	
19	KL/TGA-3572	VOT	Schakelaar $\odot/\circ:\odot$	Indien smeltpatroonhouders oplichten; controleer aanwezigheid smeltpatronen, zonodig vervangen. Witte lamp op ABK brandt.
20	TH-3676B	pan.A	Schakelaar $\odot/\circ:\odot$	Lamp op pan.A brandt. Lamp op pan.D brandt.
(21)	KL/TGA-3572	ABK	Indien gele lamptoets alarm brandt: lamptoets indrukken	Lamp dooft. De gele lamptoets kan ook spontaan gedurende de werking van het toestel branden; na indrukken dooft deze weer.
22	TT-4229		Sluit voedingskabel aan op wcd PP-4822	
23			Sluit koorden met zwarte en rode plug aan op PP-4822.	
24			Ponsbandpapierrol : hoeveelheid en inleg	Controleren, zonodig vervangen
25			Inktlintrollen -----	Controleren op inktafgifte
26			Schakelknop AZ/TZ : in stand TZ	Controleren
27			Controleer goede werking van TT-4229, maak een testband met de volgende tekst: (12 LTRS) (2CR) (LF) VZCZC (2CR) (LF) DE RXFHGA (2CR) (LF) TEST THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG (2CR) (LF) (FIGS) 123456789(BEL) (LTRS) RYRYRYRYRYRYRYRYRYRY RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY (2CR) (LF) INT ZBZ (2CR) (8LF) N N N N (12 LTRS)	Band in de marge 12x LTRS afscheuren, controleren op ponsing en juiste afdruk. Deze testband te gebruiken voor de lokale controle van de apparatuur en test uitzendingen.

CONTROLE GOEDE WERKING

Nr	Onderwerp		HANDELINGEN		Resultaat/Opmmerkingen
28	ALARMERINGS-CIRCUITS KL/TGA-3572	VOT. Schak. I/II op:	VOT. Schak. ALARM op:	VOT. Toets Controle:	ABK. Gele Lamptoets ALARM:
		I	1	--	AAN
		I	1	indrukken	UIT
		I	1	loslaten	AAN
		I	2	indrukken	UIT
		I	2	loslaten	AAN
		I	3	indrukken	UIT
		I	3	loslaten	AAN
		I	4	indrukken	UIT
		I	4	loslaten	AAN
		I	5	indrukken	UIT
		I	5	loslaten	AAN
		I	6	indrukken	UIT
		I	6	loslaten	2 s na loslaten AAN
		I	7	indrukken ($\frac{1}{2}$ s)	UIT
		I	7	loslaten	2 s na loslaten AAN
		I	8	indrukken ($\frac{1}{2}$ s)	UIT
		I	8	loslaten	2 s na loslaten AAN
		II	6	indrukken ($\frac{1}{2}$ s)	UIT
		II	6	loslaten	AAN
		II	5	indrukken	UIT
		II	5	loslaten	AAN
		II	4	indrukken	UIT
		II	4	loslaten	AAN
		II	3	indrukken	UIT
		II	3	loslaten	AAN
		II	2	indrukken	UIT
		II	2	loslaten	AAN
		II	1	indrukken	UIT
		II	1	loslaten	AAN
		I	0	--	Gele lamptoets ALARM indrukken; gele lamptoets ALARM moet UIT zijn.

ALS BOVENSTAANDE CONTROLES NIET GEHEEL VOLGENS SCHEMA VERLOPEN : POSTCOMMANDANT WAARSCHUWEN!

Nr	Onderwerp	HANDELINGEN	Resultaat/Opmerkingen
29	Werking positie : TT-4230/TT-4231, TH-3676B en KL/TGA-3572	Maak kabel CG-4775 naar regelaar C-4526 los.	
30	KL/TGA-3572 ABK	Schuif testband in tekstbandlezer	Tijdens het inschrijven moet de vergrendelknop naar rechts worden ingedrukt.
31	TT-4230/TT-4231	Druk op balk A.....	Verreschrijver loopt aan.
32	KL/TGA-3572 ABK	Druk groene lamptoets in.	ROOD, WIT en GROEN branden. Na ca. 7 s gaat ROOD uit. Na ca. 24 s gaat WIT uit. GROEN blijft branden.
33		Nadat alleen GROEN brandt, strakbandcontact omhoog.	Na ca. 4½ s gaat testband lopen, tekst verschijnt op blad. Controleer bladschrift.
34		Strakbandcontact omlaag.	Band stopt. Om de band te verwijderen, vergrendelknop van tekstbandlezer naar rechts drukken en band naar links uittrekken. NOOIT DE BAND NAAR RECHTS UIT-TREKKEN!
35		Druk rode lamptoets in.	ROOD, WIT en GROEN zijn aan. Na 3 s gaan ROOD en GROEN uit, WIT blijft branden.
36	GEREEDEMAKEN VOOR RADIO-TELEX bedrijf	Sluit kabel CG-4775 aan op regelaar C-4526.	
37	C-4526	WERKWIJZE schak. : op DATA-B	Bij een goed inkomend telex-sigitaal moet het controlelampje op eenheid D van de TH-3676B geheel doven; indien dit lampje onregelmatig oplicht en wartaal op blad wordt afgedrukt, moet de gevoeligheidsschakelaar op eenheid D in de stand - 26 dB worden gezet.
38	TOT STAND BRENGEN VAN DE RADIOVERBINDING KL/TGA-3572 ABK	Druk GROENE lamptoets in.	Controlelampje op eenheid D van TH-3676B dooft.
39		Leg testband in tekstbandlezer.	Zie opmerking bij pt. 30 e.v.
40		Zet strakbandcontact omhoog.	Testband wordt uitgezonden; aan het eind van de band stopt de bandlezer.
41		Zet strakbandcontact omlaag.	
42		Druk RODE lamptoets in.	ROOD, WIT en GROEN zijn aan, na ca. 7 s ROOD en GROEN gaan uit, WIT blijft branden.
43	C-4526	WERKWIJZE schak : op BZB	Wacht nu op bericht van tegenstation, zonodig wordt uitzending vanaf pt 30 herhaald.